
# テレビサイドPC VGX-TP1DT 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー VGF-DT1

# デジタル放送 セットアップガイド

# こんなことができます

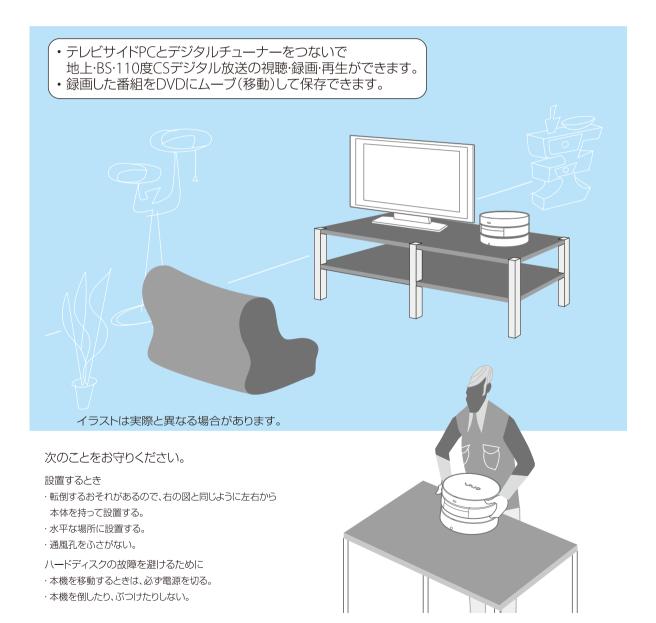








## 接続と設定

## テレビサイドPCを設置し、基本設定とインターネットへの接続準備を行う

テレビサイドPCを使うために必要な接続やバイオの基本設定を済ませておいてください。 また、デジタルチューナーを操作するためのソフトウェア「VAIO Digital TV」を初めて使用するときに、インターネットに接続されていることが必要です。テレビサイドPCをインターネットに接続しておいてください。

#### ント

インターネット接続の方法について詳しくは、テレビサイドPCの取扱説明書「本機をセットアップする」の「準備3接続する」の「インターネット接続用機器に接続する」または「ワイヤレスLANアンテナを接続する」をご覧ください。

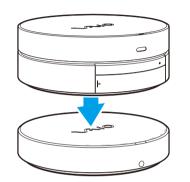


重ねて設置する場合は、下にデジタルチューナー、 上にテレビサイドPCを置いてください。 このとき、テレビサイドPC底面のゴム足がデジタル チューナーの天板からはみ出さないようにしてください。

## ネットワークに接続するための準備を行う

テレビサイドPCが無線LANを使ってインターネットに接続している場合

● テレビサイドPC(上段)とデジタルチューナー(下段)を、クロス変換ケーブル(付属)を使って接続する。

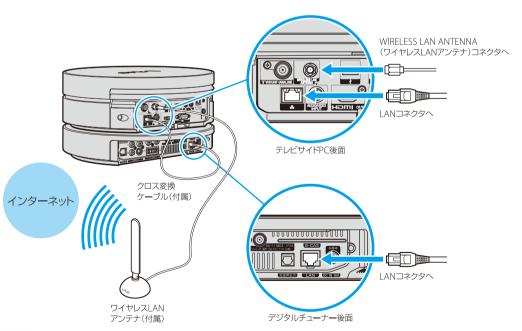

#### ご注意

- ・本体の上にワイヤレスLANアンテナを置かないでください。
- ・ワイヤレスLANアンテナは本体から30cm離して設置してください。
- ・ワイヤレスLANアンテナのコネクタは、本機専用のネジ式コネクタのため、接続の際はアンテナの端子を反時計方向に回してください。
- ・テレビサイドPCがスリーブモードや休止状態、シャットダウン状態のときは、デジタルチューナーの双方向機能、一部のデータ放送視聴など、インターネット通信が必要な機能は使えません。

- ② デジタルチューナーがテレビサイドPCを経由してインターネットに接続できるように設定する。
- ① テレビサイドPCの電源を入れ、⑤ (スタート)ボタンー[コントロールパネル]をクリックする。
- (2) [ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックする。
- (3) [ネットワーク接続の管理]をクリックする。
- ④ 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして「プロパティ」 を選択する。



- (5) [続行]をクリックする。
- (6) [共有]をクリックする。




「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのイン ターネット接続をとおしての接続を許可する]のチェックを オンにして[OK]をクリックする。




手順⑦の後、ワイヤレスLANのネットワークアドレスが192. 168.0.0になっている場合、「インターネット接続の共通を有効にするとき、エラーが発生しました。」と表示されることがあります。この場合は、手順®からの操作を行ってください。

メッセージが表示されない場合は、ここで終了です。

- 8 テレビサイドPCのWLANスイッチをオフにする。
- 9 テレビサイドPCを再起動する。
- ① 左の手順①、②、③に従って、「ネットワーク接続」画面(左の手順④の画面)を表示する。
- (1) [ローカルエリア接続]を右クリックして[プロパティ] を選択する。
- (12) [続行]をクリックする。
- 【インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)】を選択して、[プロパティ]をクリックする。

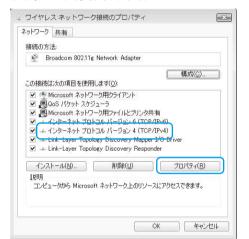

(14) IPアドレスを172.31.0.1に、サブネットマスクを255.255.0.0に 設定し、[OK] をクリックする。

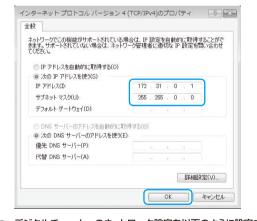


- (15) デジタルチューナーのネットワーク設定を以下のように設定する(設定方法はデジタルチューナーの取扱説明書をご覧くださ
- IPアドレス: 172.31.0.8
- サブネットマスク: 255,255,0.0
- DNSサーバ: 172.31.0.1
- ・ デフォルトゲートウェイ: 172.31.0.1


## 接続と設定(つづき)

#### テレビサイドPCがネットワーク(LAN)ケーブルを使ってインターネットに接続している場合

デジタルチューナーとお使いのハブ付きルーターを、ネットワーク(LAN)ストレートケーブル(付属)で接続します。

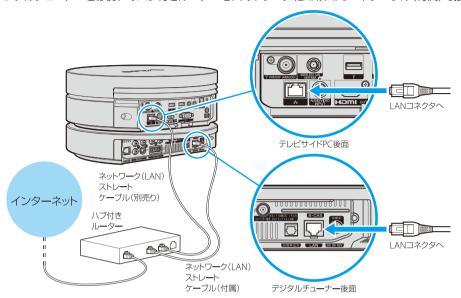

## ■ 電源コードをつなぐ

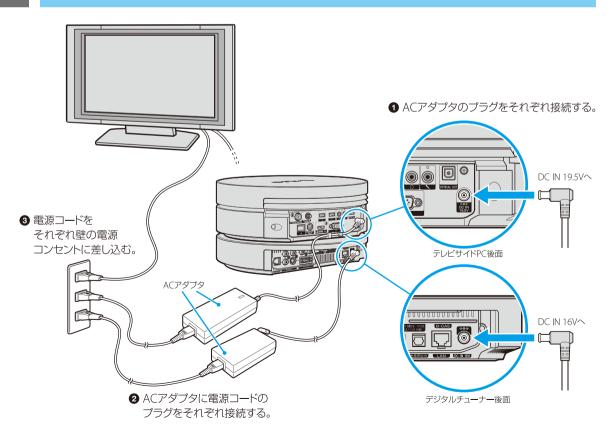

詳しくは、テレビサイドPCの取扱説明書と、デジタルチューナーの「はじめにお読みください」をご覧ください。

# 「VAIO Digital TV」ソフトウェアを使う

### 1 「VAIO Digital TV」ソフトウェアをインストールする

デジタルチューナーを使用してテレビサイドPCでデジタル放送を視聴、録画するには、専用のソフトウェア「VAIO Digital TV」がテレビサイドPCにインストールされている必要があります。

「VAIO Digital TV」ソフトウェアは、付属のCD-ROMから次の手順でインストールします。

- **1** テレビサイドPCの電源を入れてWindowsを起動する。
- ② 付属のCD-ROMを、テレビサイドPCのディスクドライブに入れる。 インストーラが自動的に起動し、インストールが開始します。
- 3 画面の指示に従い、インストールを完了させる。

#### ヒント

インストーラが自動的に起動しない場合は、次の操作でインストーラを起動してください。

- ② CD-ROMを入れたドライブのアイコンを右クリックし、表示されるメニューの[開く]をクリックする。
- ③ [Autorun.exe]をクリック(またはダブルクリック)する。
- ④ 画面の指示に従い、インストールを完了させる。

## **2** 「VAIO Digital TV」ソフトウェアの初期設定をする

- デジタルチューナーのPOWERスイッチを押して、電源を入れる。
- ② ⑤ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO Digital TV]ー[VAIO Digital TV]をクリックする。 「VAIO Digital TV」ソフトウェアが起動して、初期設定画面が表示されます。
- ③ ウィザードに従い、必要な設定を行う。 ウィザードが終了し、「VAIO Digital TV」ソフトウェアのメイン画面が表示されます。

#### ご注意

・CDキーの入力を要求されたら、CD-ROMケースの裏面のシールに記載されているCDキーを入力してください。入力すると、アクティベーションが実行されます。
・アクティベーションをするときは、インターネットに接続している必要があります。インターネットに接続していない場合は、接続してから再度「VAIO Digital TV」ソフトウェアを起動しなおしてください。

## **ヨ** デジタル放送受信のための初期設定をする


● テレビサイドPCで「VAIO Digital TV」ソフトウェアのメインメニューの [TV] をクリックする。
受信設定が行われていない状態の「VAIO Digital TV」ソフトウェアではじめて [TV] を選ぶと「かんたん設定」画面が表示されます。画面の指示に従って初期設定を行ってください。

#### ここまでの準備が終わったら

「VAIO Digital TV」ソフトウェアを起動して、デジタル放送の視聴、録画ができます。「VAIO Digital TV」ソフトウェアの操作方法については、「VAIO Digital TV」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

### テレビサイドPC付属のリモコンを使う

テレビサイドPC付属のリモコンで「VAIO Digital TV」ソフトウェアを操作することができます。 リモコンのボタンは以下のように設定されています。

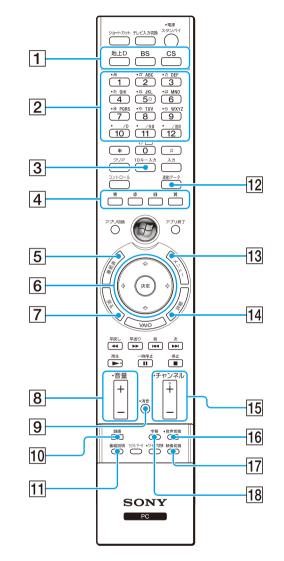

- 1 地上D/BS/CSボタン それぞれ地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送に 切り換えます。
- ② チャンネル数字/文字入力ボタン チャンネルを選択したり、文字を入力するときに使います。 5ボタンに突起が付いています。
- 3 10キー入力ボタン ダイレクト選局(3桁入力)でチャンネルを切り換えることができます。
- 4 カラーボタン データ放送や双方向サービスなどを利用するときに使います。
- (5) 番組表ボタン 番組表を表示します。(6) ト下左右ボタン/決定ボタン
- [**6**] エト左右ボタン/ 決定ボタン メニュー操作のときに使います。
- **7** 戻るボタン 操作を取り消すときに使います。
- 8 音量ボタン
- 音量を調節します。
- 9 消音ボタン

一時的に音を消します。もう1度押すと音が出ます。

10 録画ボタン

テレビ番組の録画を開始します。

**11** 番組説明ボタン

テレビ番組の説明を表示します。

- 12 連動データボタン データ放送のコンテンツを表示します。
- 13 メニューボタン メニューを表示します。
- 14 詳細ボタン

画面表示の表示/非表示を切り換えます。

15 チャンネルボタン チャンネルを切り

チャンネルを切り換えるときに使います。+ボタンに突起が付い ています。 -

16 音声切換ボタン

音声を切り換えることができます。ボタンに突起が付いています。

- 17 映像切換ボタン映像を切り換えます。
- 18 字幕ボタン

字幕の表示/非表示を切り換えます。